

Tähis	J-VGH-6.1.1.1
Viide	VGH-6.1
Versioon	03

Uriini kogumise juhend patsiendile ribaanalüüsiks ja külviks Greiner BIO-ONE vaakumsüsteemiga

Uriinitops ja uriinikatsuti ettevalmistamine

Eelnevalt peab analüüsi tellija poolt uriinikatsuti(d) olema markeeritud VG vöotkoodi(de)ga. Kui vöotkoode ei ole, kirjutage uriinikatsuti(te)le nimi ja isikukood




Uriini kogumine



Pese hoolikalt käed ning genitaalpiirkond. Pesemisvahendi kasutamine ei ole soovitatav.



Keera lahti uriinitopsi kaas. Aseta kaas kõrvale nii, et kaane küljes olev imemisotsik jääks suunaga ülespoole.

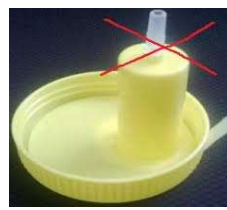

Otsikut mitte puutada!



Esmalt urineeri natuke WC-potti. Kogu umbes 50 ml keskjoa uriini topsi. Pane kaas topsile tagasi peale ja keera kinni.



Eemalda uriinitopsi kaanel olev kaitsekile.



Suru vaakumkatsuti kaanes oleva avause põhja ning hoia kuni uriinivool katsutisse lõppeb. Eemalda katsuti avausest.



Sega uriinikatsutit 5 korda.



Aseta kaitsekleebis tagasi kaanel olevale avausele. Saada kasutatud uriinitops jäätmekäitlusse.

Uriinikatsuti(d) tuua võimalikult kiiresti laborisse. Vajadusel hoida/säilitada kuni transportimiseni külmkapis +2 - +8 °C juures.

Kasutatud allikas

https://www.gbo.com/fileadmin/media/GBO-International/02_Downloads_Preanalytcs/SALES_Brochures/VACUETTE_Urine_System/980005_VACUETTE_Urine_System_brochure_en_rev14_0424_web.pdf